


Caractéristique d'environnement	
Température de fonctionnement	-10 à +55 ºC
Etanchéité	IP 40
Approbation	(€ c 91 ° _{us}


Détecteurs et Portées				
Détecteurs	101	100	110	120
		Portée		
Mode longue portée	8 m	N/A	N/A	N/A
Mode courte portée	2.5 m	10 m	23 m	45 m

Note: Mode longue portée seulement avec la série 101

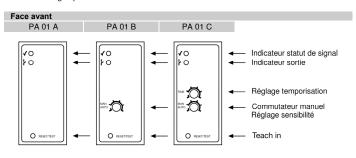

Connections

Schémas de raccordements

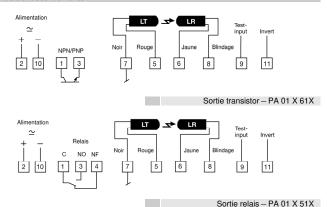

Etapes de raccordement

- Vérifiez la tension d'alimentation et le type de sortie de l'amplificateur.
- Assurez-vous que la tension est coupé. Raccordez les fils sur la base à 11 broches 2 selon le schéma de raccordement
- 3 Embrochez l'amplificateur sur la base à 11 broches. Rétablissez la tension.
- Quand l'amplificateur fonctionne, la LED verte (sous tension) est allumée.

Réglages

Commutateurs DIP pour sélection				
Les commutateurs DIP sont situés sur le dos de l'amplificateur				
Model				
PA 01 A	PA 01 B	PA 01 C		
Longue portée	Longue portée	Longue portée		
Courte portée	Courte portée	Courte portée		
Fonctionnement direct (LO)	Fonctionnement direct (LO)	Temporisation à l'enclenchement		
Fonctionnement inverse (DO)	Fonctionnement inverse (DO)	Temporisation à déclanchement		
	PA 01 A Longue portée Courte portée Fonctionnement direct (LO) Fonctionnement	rs DIP sont situés sur le dos de l'amplificateur Model PA 01 A PA 01 B Longue portée Longue portée Courte portée Courte portée Fonctionnement direct (LO) Fonctionnement Fonctionnement		

Fonctionnement direct (LO): Permet aux sorties d'être désactivées en présence d'objet. Fonctionnement inverse (DO: Permet aux sorties d'être activées en présence d'objet.

Note: Tous les types seront en fonctionnement direct(LO) quand la broche 11 est ponté avec la broche 7. Ceci dépasse le sélection du commutateur DIP de direct(LO)/inverse(DO)

Logique de sortie				
Détection (en barrage)	Mode de sortie	Sortie relais	Sortie transistor	Indicateur sortie allumé
Objet présent LT LR	11 7 Inverse(DO)	1 3 4	Fermé	Oui
	Direct(LO)	1 3 4	Ouvert	Non
Objet absent	11 7 Inverse(DO)	1 3 4	Ouvert	Non
LT LR	Direct(LO)	1 3 4	Fermé	Oui

Réglage manuel de la sensibilité	PA 01 B/C
La sensibilité maximale peut être employée pour la plupart des applications et	
pour les applications dans les environnement difficiles par ex. saleté, eau et p	
Augmentez la sensibilité au maximum en tournant le potentiomètre dans le se	
d'une montre.	no doo algamoo

L'ajustement de sensibilité peut être nécessaire dans les applications où l'objet à détecter est

	petit ou t	ranslucide. Procédez comme suite :
	1	Tournez le commutateur MAN/AUTO à la position MAN (manuel). Le réglage sensibilité manuelle est sélectionné.
	2	Ajustez la sensibilité au maximum en tournant le potentiomètre dans le sens des aiguilles d'une montre.
	3	Assurez-vous que l'émetteur et le récepteur sont bien alignés, dans la gamme de portée, faisceau établi (absence d'objet).
	4	Choisissez l'objet le plus petit à détecter avec la surface la plus translucide.
	5	Placez l'objet à détecter entre l'émetteur et le récepteur. Si l'état de la sortie change, aucun ajustement est nécessaire. Si l'état de la sortie ne change pas, passez à l'étape 5.
	6	Diminuez la sensibilité en tournant le potentiomètre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la sortie change d'état.
	7	Enlevez l'objet à détecter et vérifiez que l'état de la sortie change.
		Si le niveau de signal reçu est bas, la LED verte (indicateur d'état du signal) s'éteint. Dans ce cas, il est recommandé d'augmenter la sensibilité jusqu'à ce que la LED s'allume et de vérifier le suivant:
		L'alignement des détecteurs.
		Que les récepteur et émetteur sont dans la gamme de portée.
		Que les lentilles des détecteurs ne sont pas trop souillées.

Réglage automatique de la sensibilité (teach-in)

Le réglage automatique de la sensibilité peut être employé dans des applications où il y a beaucoup de variations dans les conditions de travail, par exemple variations fréquentes de la luminosité ambiante ou applications sévères. Ce mode de fonctionnement ne peut pas être employé dans les applications où les conditions de travail sont très sévères

- Assurez-vous que l'émetteur et le récepteur sont bien alignés, dans la gamme de portée, faisceau établi (absence d'objet).
- Pour l'amplificateur PA 01 A, passez à l'étape 3. Pour l'amplificateur PA 01 B/C tournez le potentiomètre MAN / AUTO à fond dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position AUTO (automatique) et 2 passez à l'étape 3.
- Poussez le bouton RESET / TEST pour lancer la fonction « Teach-in » La LED 3 verte clignote lorsque le réglage automatique démarre
- Lorsque le réglage automatique est terminé, la LED verte s'allume en permanence 4 et le système est prêt à fonctionner avec le réglage optimum.
- Placez l'objet à détecter entre l'émetteur et le récepteur et observez que l'état de la 5 sortie (LED jaune) change correctement. (Référez-vous au tableau de logique de sortie).
- Pour lancer un nouveau réglage, poussez une nouvelle fois le bouton RESET / TEST (Voir étape 3)
 - En cas de variations trop fréquentes des conditions de travail sévères, la LED verte

Réglage de temporisation

PA 01 C

La temporisation au déclenchement permet au signal de sortie de rester dans son état, en absence d'obiet, le temps de la temporisation sélectionné. Le temporisation est ajustable dans la gamme de 0 à 10 secondes.

Choisissez le mode de temporisation en utilisant le commutateur DIP.

(statut de signal) se mettra à clignoter à une fréquence élevée

L'augmentation de la temporisation s'effectue en tournant le potentiomètre dans le 2 sens des aiguilles d'une montre et inversement pour diminuer le temps de la temporisation.

L'émetteur SMT peut être inhibé temporairement pour effectuer un test de bon fonctionnement en connectant le fil noir au négatif (-) de l'alimentation. Assurez-vous de l'absence d'objet entre l'émetteur et le récepteur quand vous inhibez l'émetteur. Lorsque l'entrée test est connectée, l'état de la sortie du récepteur doit changer.

Poussez le bouton RESET / TEST (seulement en mode manuel) Fonctionnement ou met une pontage entre broche 9 et 7 ou une source de tension < Pas de pontage entre 9 et 7 ou une source de tension maximale de

Inhiber l'émetteur 5.0 V dc

Website: www.telcosensors.com E-mail: info@telcosensors.com

Fabriqué au Danemark

